

Jeden moduł komunikacyjny Wi-Fi można połączyć tylko z jedną jednostką komercyjną (LCAC).

### 1. Konfiguracja modułu ARV Wi-Fi

#### 1.1 Pobieranie aplikacji


Za pomocą urządzenia końcowego należy zeskanować kod, aby pobrać aplikację lub wyszukać

„AC Freedom” w sklepie App Store lub Google Play.



#### 1.2 Instalacja jednostki komercyjnej (LCAC) modułu Wi-Fi


a) Podłączyć przewód komunikacyjny modułu Wi-Fi do interfejsu Wi-Fi głównej płytki drukowanej jak pokazano poniżej:

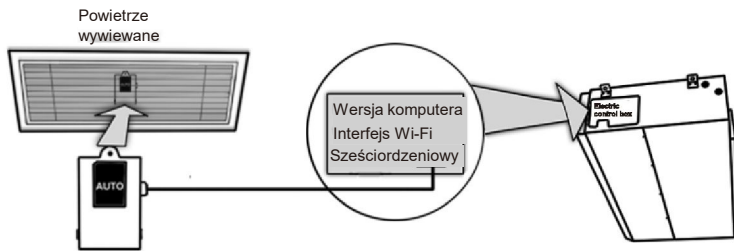

b) Moduł Wi-Fi należy umieścić w miejscu wywiewania powietrza lub innym na obszarze działania Wi-Fi (klienci powinni zakupić router bezprzewodowy)

#### 1.3 Konfiguracja aplikacji

- Na pilocie zdalnego sterowania nacisnąć 8 razy przycisk „healthy”, jednostka wyemituje dwa sygnały dźwiękowe i przejdzie w tryb konfiguracji; innym sposobem na przejście do trybu konfiguracji jest naciśnięcie i przytrzymanie przycisku „S1” na panelu modułu Wi-Fi przez 5 sekund, kontrolka modułu Wi-Fi (D1) zacznie szybko migać.
- Połączyć urządzenia końcowe z siecią Wi-Fi, otworzyć aplikację „AC Freedom” i postępować według instrukcji poniżej:

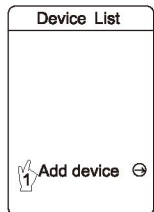

Kliknij przycisk „Add device” (Dodaj urządzenie)



Nazwa sieci Wi-Fi pojawi się automatycznie, wpisz hasło, aby rozpocząć konfigurację (pierwsza konfiguracja zajmuje ok. 1 minutę). Wskaźnik modułu Wi-Fi będzie migał z przerwami.




Po zakończeniu konfiguracji na dole ekranu pojawi się komunikat „Finish” (Zakończono), a następnie aplikacja automatycznie powróci do interfejsu „Device list” (Lista urządzeń) i wyświetli skonfigurowany klimatyzator.

**Ważne:** W przypadku niepowodzenia konfiguracji lub zmiany hasła do routera bezprzewodowego, należy zresetować moduł Wi-Fi w celu ponownego połączenia: W celu skonfigurowania aplikacji należy podłączyć zasilanie i ponownie wykonać powyższe kroki.

### 2. Zarządzanie klimatyzatorem

#### 2.1 Zmiana nazwy klimatyzatora i funkcja blokady

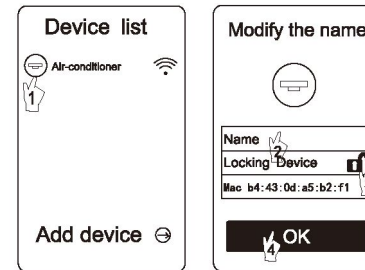

#### **Ważne:**

Jeśli klimatyzator jest zablokowany, należy go odblokować przed połączeniem innego urządzenia końcowego. Jeśli urządzenie końcowe, za pomocą którego zablokowano klimatyzator, zostało przypadkowo zgubione, najpierw należy zresetować moduł Wi-Fi, a następnie użyć innego urządzenia końcowego do połączenia (czynności resetowania są takie same jak w punkcie 1.3 „Konfiguracja aplikacji”).

#### 2.2 Inne instrukcje można znaleźć w aplikacji w zakładce „HELP” (Pomoc).

#### 2.3 Zdalne sterowanie

Należy podłączyć router bezprzewodowy do Internetu, a następnie uruchomić GPRS. Funkcje zdalnego i głosowego sterowania klimatyzatorem są dostępne po połączeniu z Internetem.


### 3. Rozwiązywanie problemów

**W przypadku problemów z prawidłową konfiguracją lub podłączeniem modułu Wi-Fi:**

- Należy upewnić się, że przewody Wi-Fi box zostały prawidłowo podłączone.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk „+” przez 8 sekund na Wi-Fi box w celu ponownej konfiguracji. Jeśli problem się utrzymuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

### 4. Parametry techniczne

- Temperatura pracy: 0~50°C;
- Wilgotność środowiska pracy: 20~90% wilg. wzgl.;
- Wymiary: 78 x 52 x 15. 5
- Długość przewodu konfiguracyjnego: 1500 mm

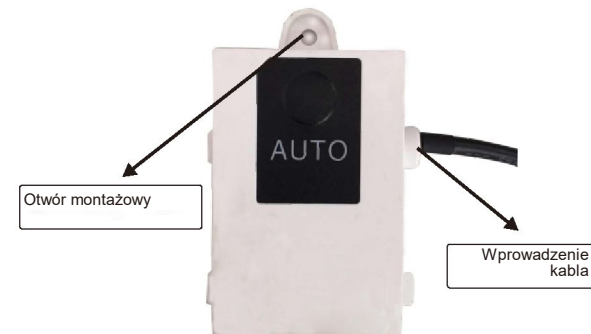

### Dystrybutor marki ANDE w Polsce

ANG Klimatyzacja Sp. z o.o.  
ul. Częstochowska 26, 32-085 Modlnica, tel.: +48 12 398-07-13  
e-mail: klimatyzacja@ang.com.pl