


Instrukcja dla pilota zdalnego sterowania klimatyzatorem

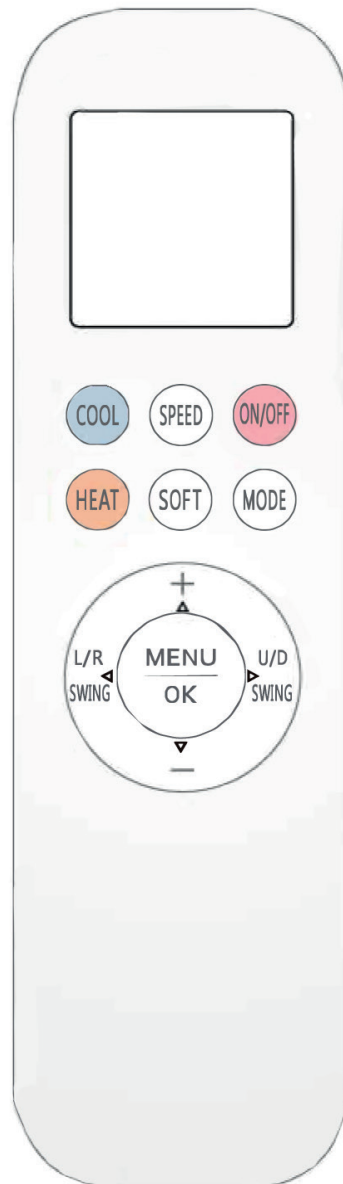

- Dokładnie przeczytaj instrukcję dla bezpiecznego i właściwego użycia klimatyzatora.
- Zachowaj instrukcję obsługi, aby móc odwołać się do niej w dowolnym momencie.

Spis treści

Środki ostrożności	_____	1
Przyciski	_____	2
Zastosowanie dla trybu	_____	9
Automatyczny tryb pracy	_____	9
Tryb chłodzenia/ogrzewania	_____	9
Tryb wentylacji	_____	9
Tryb osuszania	_____	10
Użytkowanie	_____	11
Wymiana baterii	_____	11

Środki ostrożności


- Przed pierwszym użyciem pilota bezprzewodowego, włóż odpowiednio baterie zgodnie z biegunami + i –.
- Upewnij się, że pilot bezprzewodowy jest skierowany w stronę okienka odbierającego sygnał oraz że pomiędzy pilotem a klimatyzatorem nie znajdują się żadne przeszkody. Pilot powinien znajdować się w odległości nie większej niż 8 m.
- Nie opuszczaj lub nie rzucaj pilotem.
- Nie dopuść, by do wnętrza pilota przedostał się jakikolwiek płyn.
- Nie wystawiaj pilota bezpośrednio na działanie promieni słonecznych lub dużego ciepła.
- Jeśli pilot bezprzewodowy nie działa prawidłowo, wyjmij baterie na 30 sekund, a następnie ponownie je włóż. Jeśli ten sposób nie zadziała, wymień baterie.
- Przy wymianie baterii nie używaj nowych wraz ze starymi lub baterii różnych rodzajów. Może to prowadzić do usterek pilota.
- Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby elektrolit wyciekający z baterii nie uszkodził pilota.
- Zużyte baterie powinny być oddane do utylizacji.

Uwaga:

1. To jest uniwersalny pilot zdalnego sterowania, który obejmuje wszystkie dostępne przyciski funkcyjne. Należy wziąć pod uwagę, że niektóre przyciski mogą nie działać; jest to zależne od zakupionego klimatyzatora. Jeśli dana funkcja nie jest dostępna w klimatyzatorze, naciśnięcie odpowiedniego przycisku nie spowoduje żadnej reakcji.

2. Funkcje ogrzewania (HEAT) i ogrzewania elektrycznego (ELE.H) nie są dostępne dla modeli tylko chłodzących. Dlatego te dwa przyciski nie będą działały.

Przyciski

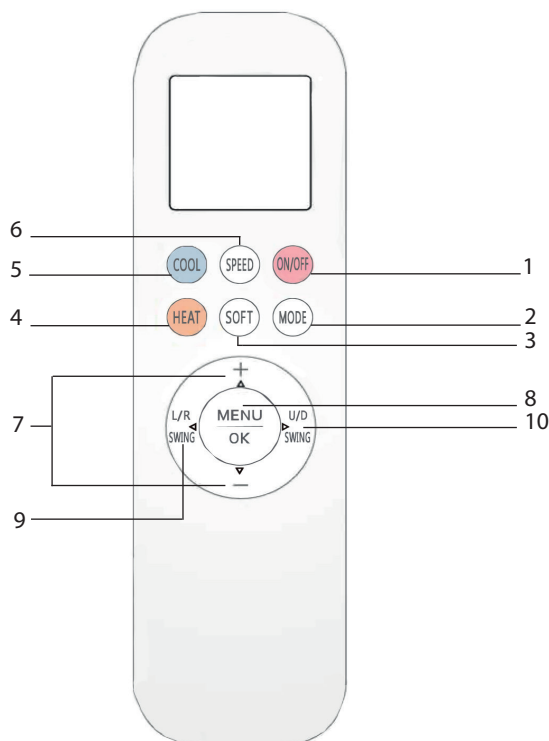

1. Przycisk ON/OFF

- * Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć klimatyzator.
- * Użycie tego przycisku spowoduje wyczyszczenie istniejących ustawień timera i uśpienia (SLEEP).


2. Przycisk MODE

→AUTO→COOL→DRY→HEAT→FAN→

Uwaga: Tryb ogrzewania nie jest dostępny w modelu tylko chłodzącym. Przeczytaj "Zastosowanie dla trybu", aby uzyskać szczegółowy opis.

3. Przycisk SOFT

Gdy klimatyzator pracuje w trybie chłodzenia, wciśnij ten przycisk. Ekran (dez)aktywuje funkcję łagodnego nawiewu (SOFT).

- * Funkcja łagodnego nawiewu zapobiega bezpośredniemu owiewaniu osób przez chłodne powietrze.
- * Po włączeniu funkcji:
 - a. funkcja wahadła góra/dół (U/D SWING) jest ustawiona na brak ruchu, a na ekranie nie wyświetla się ikonka „”.

b. naciśnięcie wszystkich przycisków SOFT, OFF, U/D SWING lub trybu przełączania może anulować funkcję łagodnego nawiewu, a na ekranie nie będzie wyświetlany znak SOFT.

4. Przycisk HEAT


c. Naciśnij, by włączyć tryb ogrzewania.

5. Przycisk COOL

d. Naciśnij, by włączyć tryb chłodzenia.

6. Przycisk SPEED

e. Naciśnij, aby wybrać poziom prędkości:



Uwaga: w trybie wentylacji nie jest dostępna prędkość automatyczna. W trybie automatycznym nie jest dostępna prędkość turbo. Ten przycisk nie działa w trybie osuszania.

7. Przycisk + i -

* Za każdym naciśnięciem + lub - temperatura wzrasta lub zmniejsza się o 1°C (1°F).

* Zakres ustawień temperatury: 16°C (60°F) ~ 32°C (90°F).


Uwaga: Temperatury nie można ustawić w trybie automatycznym lub wentylacji.

8. Przycisk MENU & OK


* Wciśnij przycisk MENU, aby przejść do trybu wyboru funkcji. Następnie naciśnij Δ (+), ∇ (-), \triangleleft (L/R SWING) i \triangleright (U/D SWING), aby wybrać żądaną funkcję. Naciśnij przycisk OK, aby włączyć tę funkcję.

* W trybie wyboru funkcji, naciśnij Δ (+), ∇ (-), \triangleleft (L/R SWING) i \triangleright (U/D SWING). Jeśli funkcja może być wybrana, symbol na wyświetlaczu zacznie migać.

9. Przycisk L/R SWING

* Wciśnij ten przycisk, aby włączyć ruch wahadła lewo/prawo i wciśnij ponownie, aby wyłączyć. Ekran będzie pokazywał ikonkę „”.

10. Przycisk U/D SWING

* Wciśnij, aby włączyć ruch wahadła góra/dół i ponownie, aby wyłączyć. Ekran będzie pokazywał ikonkę „”.

Uwaga:

- * Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk wahadła góra/dół i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Przycisk zmieni się w przycisk funkcyjny wahadła znamionowego (Rated swinging). Naciśnij go, aby wybrać pozycje wahadła znamionowego.
- * Dopiero po ponownym naciśnięciu przycisku wahadła góra/dół i przytrzymaniu go przez 3 sekundy lub ponownym włożeniu baterii do pilota zdalnego sterowania, przycisk może odzyskać swoją pierwotną funkcję. Przycisk włączenia/wyłączenia nie umożliwia wyłączenia funkcji wahadła znamionowego.

11. Dla zdrowia

- * Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk MENU, a następnie naciśnij Δ (+), ∇ (-), \triangleleft (L/R SWING) i \triangleright (U/D SWING), aż do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się migający znak HEALTH. Następnie naciśnij przycisk OK, aby wyróżnić (lub odznaczyć) znak HEALTH, co spowoduje (dez)aktywację funkcji.

12. Eko

- * W trybie chłodzenia klimatyzator o zmiennej częstotliwości przejdzie w tryb eko, który zużywa najmniej energii elektrycznej i opuści go automatycznie po 8 godzinach.
- * Tryb eko nie jest dostępny w klimatyzatorze o stałej częstotliwości.
- * Zmiana trybów lub wyłączenie pilota spowoduje automatyczne wyłączenie funkcji eko.
- * W trybie chłodzenia naciśnij przycisk MENU, a następnie naciśnij Δ (+), ∇ (-), \triangleleft (L/R SWING) i \triangleright (U/D SWING), aż do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się migający znak ECO. Następnie naciśnij przycisk OK, aby wyróżnić (lub odznaczyć) znak ECO, co spowoduje (dez)aktywację funkcji.

Uwaga: Na zużycie energii elektrycznej ma wpływ temperatura otoczenia, konstrukcja domu itp. Gdy temperatura otoczenia jest wysoka lub dom ma dużą powierzchnię, należy zachować ostrożność przy korzystaniu z funkcji eko.

13. Uśpienie

- * Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk MENU, a następnie Δ (+), ∇ (-), \triangleleft (L/R SWING) i \triangleright (U/D SWING), aż do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się migający znak SLEEP. Następnie naciśnij przycisk OK, aby wyróżnić (lub odznaczyć) znak SLEEP, co spowoduje (dez)aktywację trybu uśpienia.
- * Urządzenie wyjdzie z trybu uśpienia po 10 godzinach ciągłej pracy i powróci do poprzedniego stanu.

**Uwaga: Funkcja nie może być aktywowana w trybie wentylacji i automatycznym.
W trybie uśpienia ekran klimatyzatora jest wyłączony.**


14. ELE.H

- * Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk MENU, a następnie Δ (+), ∇ (-), \triangleleft (L/R SWING) i \triangleright (U/D SWING), aż do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się migający znak ELE.H. Następnie naciśnij przycisk OK, aby wyróżnić (lub odznaczyć) znak ELE.H, co spowoduje (dez)aktywację funkcji dodatkowego ogrzewania.
- * Urządzenie automatycznie włącza funkcję ogrzewania dodatkowego w zależności od temperatury otoczenia, aby przyspieszyć ogrzewanie.

15. DISPLAY

- * Naciśnij przycisk MENU, a następnie Δ (+), ∇ (-), \triangleleft (L/R SWING) i \triangleright (U/D SWING), aż do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się migający znak DISPLAY. Następnie naciśnij przycisk OK, aby wyróżnić (lub odznaczyć) znak DISPLAY, co spowoduje (dez)aktywację funkcji wyświetlania na ekranie.

16. I-FEEL

- * Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk MENU, a potem Δ (+), ∇ (-), \triangleleft (L/R SWING) i \triangleright (U/D SWING), aż do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się migający znak I-FEEL. Następnie naciśnij przycisk OK, aby wyróżnić (lub odznaczyć) znak I-FEEL i ikonkę „”, co (dez)aktywuje funkcję temperatury odczuwalnej.

17. I-CLEAN

- * Urządzenie automatycznie oczyści z kurzu parownik i osuszy lub wydmucha wilgoć.
- * Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij przycisk MENU, a następnie Δ (+), ∇ (-), \triangleleft (L/R SWING) i \triangleright (U/D SWING), aż do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się migający znak I-CLEAN. Następnie wciśnij przycisk OK, aby wyróżnić (lub odznaczyć) znak I-CLEAN, co spowoduje (dez)aktywację funkcji czyszczenia.
- * Funkcja czyszczenia wyłączy się automatycznie po godzinie.

18. Child-lock

- * Naciśnij jednocześnie przyciski trybu ogrzewania oraz wyboru trybu (HEAT i MODE) i przytrzymaj je przez co najmniej 3 sekundy, aby (dez)aktywować funkcję blokady ochronnej dla dzieci.
- * Gdy funkcja blokady ochronnej dla dzieci jest aktywna, na wyświetlaczu będzie pokazywała się ikonka kłódki.

19. Przycisk ustawień temperatury

- * Gdy urządzenie jest wyłączone, przytrzymaj jednocześnie przyciski trybu chłodzenia i wyboru trybu (COOL i MODE) przez 10 sekund lub dłużej. Wyświetli się maksymalna wartość ustawienia temperatury (32°C/90°F) i zacznie migać „H”. Wciśnij przycisk +/i aby ustawić zakres i naciśnij przycisk wyboru trybu dla potwierdzenia. Wyświetli się minimalna wartość ustawienia temperatury (16°C/60°F) i „L” zacznie migać. Wciśnij przycisk +/-, aby ustawić zakres minimalnej temperatury. Wciśnij przycisk wyboru trybu. Wprowadzanie ustawień jest zakończone.
- * Przy ustawianiu minimalnej temperatury, przytrzymanie przycisków trybu chłodzenia i wyboru trybu przez 10 sekund lub dłużej pozwala przełączyć się na maksymalną temperaturę.
- * Musisz zresetować ustawienie po wymianie baterii.

20. °C/°F

- * Temperatura domyślnie wyświetla się w stopniach Celsjusza.
- * Przytrzymaj jednocześnie przez ponad 3 sekundy przyciski trybu chłodzenia i ogrzewania (COOL i HEAT). Możesz następnie wybrać „°C” albo „°F”.

Uwaga: Wyświetlanie temperatury w stopniach Fahrenheita nie jest zawsze dostępne we wszystkich modelach. Kiedy temperatura jest wyświetlana w stopniach Fahrenheita na pilocie, może być w stopniach Celsjusza na urządzeniu. Nie będzie to miało wpływu na funkcję i działanie urządzenia.

21. Nagrzewanie 8°C

- * Tylko w trybie ogrzewania i przy włączonym urządzeniu, przytrzymaj jednocześnie przycisk wyboru trybu (MODE) i + przez ponad 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć funkcję nagrzewania 8°C.

Po włączeniu funkcji nagrzewania 8°C:

- a. Naciśnij przycisk „HEAT” lub przełącz tryb albo wybierz funkcję uśpienia; każda czynność pozwala na wyjście z funkcji szybkiego nagrzewania (8°C).
- b. Naciśnięcie przycisków SPEED, +, - nie działa.
- c. Funkcja przełączania stopni Fahrenheita/Celsjusza nie działa.
- d. Naciśnij przycisk MENU, funkcji ogrzewania elektrycznego (ELE.H) nie można wybrać.
- e. Wyłącz i ponownie włącz urządzenie; funkcja szybkiego nagrzewania (8°C) jest nadal zachowana.

22. TIMER

- * Kiedy klimatyzator jest włączony/wyłączony, wciśnięcie OK przenosi do ustawiania timera. Zaświeci się ikonka zegara „🕒” i „OFF (ON)”. Czas timera będzie się wyświetlał i migał na ekranie. Wciśnij „△ (+)” lub „▽ (-)” aby ustawić liczbę godzin, po której urządzenie się włączy/wyłączy. Interwał czasu jest od pół godziny do 24 godzin.
- * Wciśnij ponownie OK, aby potwierdzić ustawienie. Ikonka zegara „🕒” i „OFF (ON)” przestaną migać i będą wyświetlane. Następnie ekran pokaże odpowiadający tryb, prędkość, wahadło i wszystko będzie można ustawić przez naciskanie odpowiadających przycisków. W tym czasie naciśnięcie przycisku OK może anulować funkcję timera.
- * Po ustawieniu timera, jeśli nie jest włączony, naciśnij ON/OFF dla bezpośredniego włączenia/wyłączenia i anulowania włączenia/wyłączenia timera.
- * Jeśli przyciski „△ (+)” albo „▽ (-)” nie będą naciśnięte w ciągu 10 sekund po tym, jak czas timera zacznie migać, ustawienie timera zostanie wyłączone.

23. Wyświetlenie baterii

- * Wyświetlacz pilota będzie pokazywał ilość energii elektrycznej w baterii i jej ikonkę „🔋”.
- * Kiedy ilość energii jest na niskim poziomie, ikonka pustej baterii „🔋” będzie ciągle migać.

24. Wyciszenie brzęczyka

- * Przytrzymaj jednocześnie przyciski wahadła lewo/prawo (L/R SWING) i wyboru trybu (MODE) przez przynajmniej 3 sekundy, aby (dez)aktywować funkcję wyciszenia jednym przyciskiem.

Zastosowanie dla trybu

Automatyczny

1. Uruchom klimatyzator przyciskiem ON/OFF.
2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać automatyczny tryb pracy (auto).
3. Przyciskiem SPEED ustaw prędkość wentylatora pomiędzy trybami: cicha (Silence), niska (Low), średnio-niska (Mid-Low), średnia (Mid), średnio-wysoka (Mid-High), wysoka (High) i automatyczna (Auto).
4. Ponownie naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.

Uwaga: W automatycznym trybie pracy (auto) funkcja ustawienia temperatury jest nieaktywna.

Tryb chłodzenia/ogrzewania

1. Uruchom klimatyzator przyciskiem ON/OFF.
2. Wciśnij przycisk MODE, wybierz tryb pracy: chłodzenie (COOL) lub ogrzewanie (HEAT).
3. Przyciskiem + lub - ustaw temperaturę w zakresie od 16°C (60°F) do 32°C (90°F), wyświetlacz zmieni się po naciśnięciu przycisku.
4. Przyciskiem SPEED ustaw prędkość wentylatora pomiędzy trybami: cicha (Silence), niska (Low), średnio-niska (Mid-Low), średnia (Mid), średnio-wysoka (Mid-High), wysoka (High), Turbo i automatyczna (Auto).
5. Ponownie naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.

Uwaga: Klimatyzatory chłodzące nie mają funkcji ogrzewania.

Tryb wentylatora

1. Uruchom klimatyzator przyciskiem ON/OFF.
2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb wentylacji.
3. Przyciskiem SPEED ustaw prędkość wentylatora pomiędzy trybami: niska (Low), średnio-niska (Mid-Low), średnia (Mid), średnio-wysoka (Mid-High), wysoka (High), Turbo.
4. Ponownie naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.


Uwaga: W trybie wentylacji funkcja ustawienia temperatury jest nieaktywna.

Tryb osuszania

1. Uruchom klimatyzator przyciskiem ON/OFF.
2. Naciśnij przycisk MODE, aby wybrać tryb osuszania.
3. Przyciskiem + lub - ustaw temperaturę w zakresie od 16°C (60°F) do 32°C (90°F); wartość temperatury będzie zmieniała się na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku.
4. Ponownie naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby wyłączyć klimatyzator.

Uwaga: W trybie osuszania funkcja ustawienia prędkości jest nieaktywna.

Wymiana baterii

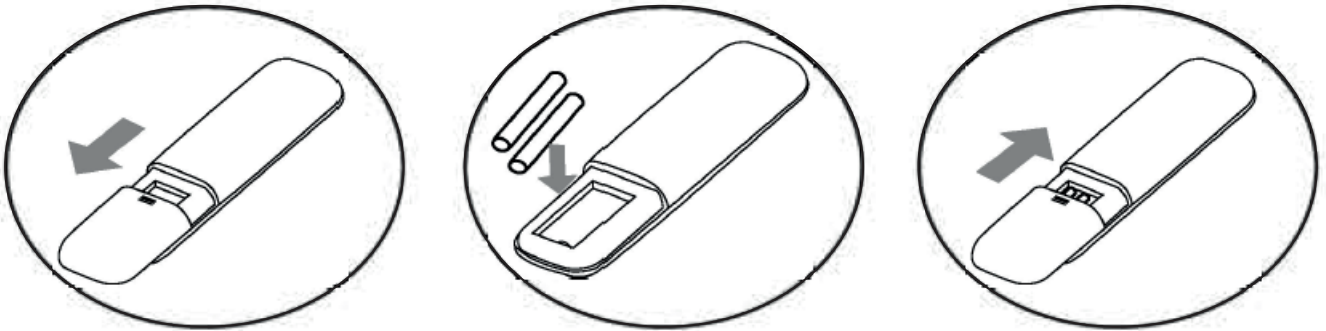

1. Zdejmij pokrywę baterii zgodnie z kierunkiem zaznaczonym strzałką.
2. Włóż dwie nowe baterie (7#) i umieść je zgodnie z zaznaczonymi biegunami (+ i -).
3. Nałóż pokrywę na miejsce.