ANDE

Instrukcja obsługi do pilota zdalnego sterowania i sterownika przewodowego





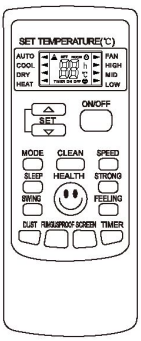

- Przeczytaj uważnie tę Instrukcję obsługi, aby móc korzystać z klimatyzatora w sposób bezpieczny i prawidłowy.
- Należy zachować Instrukcję obsługi w odpowiednim stanie, aby móc odwołać się do niej w dowolnym momencie.

SPIS TREŚCI

1 Ważne 1
2. Pilot zdalnego sterowania 2
2.1 Pilot zdalnego sterowania F 2
2.1.1 Opis przycisków 2
2.1.2 Sposób użycia 4
2.2 Pilot zdalnego sterowania H 7
2.2.1 Opis przycisków 7
2.2.2 Sposób użycia 8
2.3 Pilot zdalnego sterowania K 11
2.3.1 Opis przycisków 11
2.3.2 Sposób użycia 14
2.4 Pilot zdalnego sterowania L 16
2.4.1 Opis przycisków 17
2.4.2 Sposób użycia 19
2.5 Wkładanie baterii 21
3. Sterownik przewodowy 22
3.1 Sterownik przewodowy I 22
3.1.1 Opis przycisków 22
3.1.2 Sposób użycia 23
3.2 Sterownik przewodowy II 25
3.2.1 Opis przycisków 25
3.2.2 Sposób użycia 26
3.3 Montaż sterownika przewodowego 28

1. Ważne

1. Pilota zdalnego sterowania należy kierować w stronę odbiornika w klimatyzatorze.
2. Pilot powinien znajdować się w odległości do 8 metrów od odbiornika.
3. Pomiędzy pilotem a odbiornikiem nie może być żadnych przedmiotów.
4. Nie należy upuszczać ani rzucać pilota.
5. Nie kłaść pilota zdalnego sterowania w miejscu bezpośredniego działania promieni słonecznych lub urządzeń grzewczych oraz innych źródeł ciepła.
6. Włożyć dwie baterie 7#, nie używać akumulatorów.
7. W przypadku planowanego długiego okresu nieużywania należy wyjąć baterie z pilota zdalnego sterowania.
8. Gdy sygnał z pilota nie dociera do jednostki wewnętrznej lub symbol nadawania nie miga na wyświetlaczu, oznacza to konieczność wymiany baterii.
9. Jeśli przy naciskaniu przycisku pilota zdalnego sterowania występuje reset, to poziom zasilania jest niewystarczający i należy wymienić baterie na nowe.
10. Zużyte baterie należy utylizować we właściwy sposób.

Ważne:

* **Na ilustracji pokazano typowego pilota zdalnego sterowania, zawierającego prawie wszystkie przyciski funkcyjne. Wygląd pilota może nieznacznie różnić się od wyglądu faktycznie posiadanego modelu pilota.**
* **Wszystkie ilustracje zamieszczone powyżej przedstawiają wygląd wyświetlacza po pierwszym włączeniu zasilania lub po ponownym włączeniu zasilania. W sytuacji rzeczywistej na ekranie pilota wyświetlane są tylko elementy istotne w danym momencie.**
* **Urządzenia wyposażone tylko w funkcję chłodzenia nie mają funkcji ogrzewania ani ogrzewania elektrycznego. Naciskanie przycisków odpowiedzialnych za te funkcje nie spowoduje żadnego efektu. Nie należy przestawiać pilota na działanie takich przycisków.**

2. Pilot zdalnego sterowania

2.1 Pilot zdalnego sterowania F

★ 2.1.1 Opis przycisków

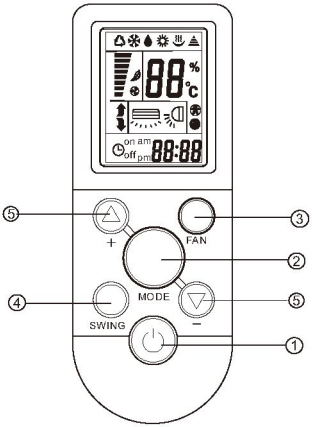

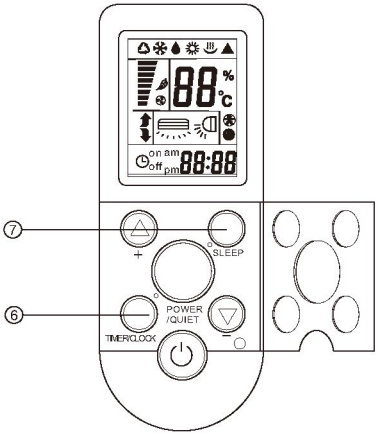

Pilota otwiera
się na prawo

① **Przycisk „⏻”**

Jedno naciśnięcie tego przycisku uruchamia klimatyzator, kolejne naciśnięcie powoduje jego zatrzymanie.

② **Przycisk „MODE” (Tryb)**

Służy do wyboru trybów działania urządzenia, każde naciśnięcie powoduje zmianę trybu.

Tryby są przełączane w następującej kolejności: → AUTO → COOL → DRY → FAN → HEAT

Ważne: Urządzenie wyposażone w funkcję samego chłodzenia nie ma trybu ogrzewania.

③ **Przycisk „FAN” (wentylator)**

Do wyboru szybkości pracy wentylatora spośród ustawień: „Low”, „Mid”, „High”, „Auto” (niska, średnia, wysoka, automatyczna).

④ **Przycisk „SWING” (kierunek)**

Służy do zmiany kierunku strumienia powietrza określanego za pomocą żaluzji poziomych. Nacisnąć raz, aby uruchomić ruch żaluzji, które następnie będą stopniowo zmieniać kierunek strumienia powietrza z urządzenia.

Po znalezieniu optymalnego kierunku strumienia powietrza, należy nacisnąć go ponownie, aby zatrzymać żaluzje w tej pozycji.

⑤**Przycisk „+” lub „-”**

Przycisków tych używa się do zwiększania lub zmniejszania wartości ustawienia temperatury urządzenia.

Temperaturę można ustawiać na wartość z zakresu od 16°C do 32°C.

Każde naciśnięcie powoduje zmianę temperatury o 1°C.

Nie można regulować nastawionej temperatury podczas pracy WENTYLATORA.

⑥ **Przycisk wyłącznika czasowego/zegara dla funkcji czasomierza**

Służy do włączania i wyłączania funkcji czasomierza.

⑦ **Przycisk „Sleep” (Uśpienie)**

Naciśnięcie przycisku SLEEP (uśpienie) powoduje pokazanie na wyświetlaczu symbolu , co oznacza, że funkcja uśpienia klimatyzatora jest aktywna.

★ 2.1.2 Sposób użycia

• Tryb pracy automatycznej

1. Naciśnij przycisk ON/OFF (wyłącznik główny), aby uruchomić klimatyzator.
2. Naciśnij przycisk „MODE” (Tryb), a następnie wybierz tryb automatyczny.
3. Naciśnij przycisk FAN (wentylator), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do wyboru są następujące szybkości pracy wentylatora: „LOW”, „MID”, „HIGH”, „AUTO” (niska, średnia, wysoka, automatyczna).
4. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.

• Tryb pracy „chłodzenie/ogrzewanie”

(model z funkcją samego chłodzenia nie ma funkcji ogrzewania).

1. Naciśnij przycisk ON/OFF (wyłącznik główny), aby uruchomić klimatyzator.
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania.
3. Naciśnij przycisk „△” lub „▽”, aby ustawić temperaturę co 1°C.

Zakres różnicy temperatur wynosi od 16°C do 32°C.

4. Naciśnij przycisk FAN (wentylator), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do wyboru są następujące szybkości pracy wentylatora: „LOW”, „MID”, „HIGH”, „AUTO”

(niska, średnia, wysoka, automatyczna).

5. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.

• Tryb działania wentylatora

1. Naciśnij przycisk ON/OFF (wyłącznik główny), aby uruchomić klimatyzator.
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania.
3. Naciśnij przycisk FAN (wentylator), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do wyboru szybkości pracy wentylatora spośród ustawień: „LOW”, „MID”, „HIGH” (niska, średnia, wysoka).
4. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.

Uwaga: W trybie pracy cyrkulacyjnej, ustawianie temperatury nie jest skuteczne.

• Tryb osuszania

1. Naciśnij przycisk ON/OFF (wyłącznik główny), aby uruchomić klimatyzator.
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb osuszania.
3. Naciśnij przycisk „△” lub „▽”, aby ustawić temperaturę co 1°C.
   Zakres różnicy temperatur wynosi od 16°C do 32°C.
4. Naciśnij przycisk FAN (wentylator), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do wyboru są następujące szybkości pracy wentylatora: „LOW”, „MID”, „HIGH”, „AUTO” (niska, średnia, wysoka, automatyczna).
5. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.

Ważne:

Niniejsza instrukcja zawiera opis wszystkich dostępnych funkcji we wszystkich modelach pilotów zdalnego sterowania, dlatego może zdarzyć się, że naciśnięcie określonego przycisku nie wywoła żadnej reakcji, co oznacza, że model klimatyzatora, który Państwo zakupili nie ma danej funkcji.

• Przycisk trybu Czasomierza/zegara

1) Funkcja zegara

Aby ustawić zegar w tym trybie:

1. Otwórz pokrywę na pilocie, następnie naciśnij przycisk czasomierza, aby aktywować funkcję zegara.
2. Naciśnij przycisk „△” lub „▽”, aby ustawić czas zegara. Czas w systemie jest podawany w formacie 12-godzinnym z oznaczeniem „a.m.” i „p.m.” (do południa/po południu).
3. Naciśnij przycisk TIMER/CLOCK ponownie, aby potwierdzić ustawiony czas.

2) Funkcja czasomierza ustawiona na ON (włączona)

Funkcję czasomierza należy aktywować przy wyłączonym klimatyzatorze.

Metoda jest następująca:

1. Otworzyć pokrywę na pilocie zdalnego sterowania, następnie nacisnąć przycisk TIMER/CLOCK, co spowoduje wyświetlenie migających liter ON.
2. Nacisnąć przycisk „A” lub „V”, aby ustawić czas w formacie 12-godzinnym (a.m. i p.m.).
3. Nacisnąć przycisk TIMER/CLOCK ponownie, aby potwierdzić ustawiony czas.
4. Nacisnąć inny przycisk, aby wybrać warunki działania. (W tym tryb, temperaturę, odchylenie, szybkość wentylatora, itd.).

Ważne: Gdy ustawienie Zegara lub Czasomierza jest takie samo jak ustawienie czasu, to klimatyzator automatycznie wyłączy się lub zadziała.

• Tryb usypiania

1. Uruchom jednostkę przyciskiem „ON/OFF”.
2. Naciśnij przycisk MODE (tryb), aby wybrać funkcję chłodzenia lub ogrzewania (cooling/heating).
3. Otwórz pokrywę na sterowniku przewodowym, naciśnij przycisk SLEEP, wyświetlacz pokaże , a funkcja uśpienia zostanie aktywowana.
4. Naciśnij przycisk SLEEP ponownie, co spowoduje anulowanie funkcji uśpienia. Następnie klimatyzator zachowa ustawienia działania.
5. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.

Po uruchomieniu funkcji uśpienia klimatyzator będzie działał następująco:

1. Tryb chłodzenia:



2. Tryb ogrzewania:



3. Tryb uśpienia będzie trwał przez 7 godzin i następnie zatrzyma się automatycznie.

2.2 Pilot zdalnego sterowania H

★ 2.2.1 Opis przycisków

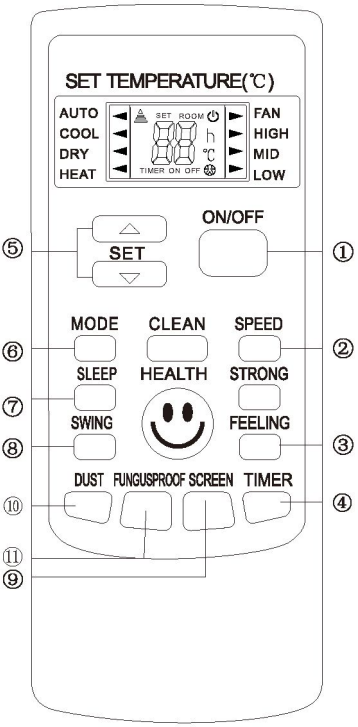

Przycisk ① **【ON/OFF】**

Jedno naciśnięcie tego przycisku uruchamia klimatyzator, kolejne naciśnięcie powoduje jego zatrzymanie.

Przycisk ② **【SPEED】**

Do wyboru szybkości pracy wentylatora spośród ustawień: „Low”, „Mid”, „High”, „Auto” (niska, średnia, wysoka, automatyczna).

Low → Mid → High → Auto

Przycisk ③ **【FEELING】**

Po wyświetleniu się przycisku **【FEELING】**:

Naciśnij ten przycisk, aby ustawić funkcję klimatyzacji dla korzystnego samopoczucia.

Wyświetlacz LCD przedstawia obecną temperaturę pomieszczenia, gdy funkcja jest ustawiona i pokazuje temperaturę ustawienia, po anulowaniu funkcji. Funkcja ta jest nieprzydatna, gdy urządzenie

znajduje się w trybie Wentylatora.

Przycisk ④【TIMER】
Służy do włączania i wyłączania funkcji czasomierza.

Przycisk ⑤【△】lub【▽】
Naciśnij przycisk [△] lub [▽], aby ustawić temperaturę w zakresie od 16°C do 32°C. Wyświetlacz zmieni postać po naciśnięciu przycisku.

Przycisk ⑥【MODE】
Umożliwia wybór różnych trybów pracy. Każde naciśnięcie powoduje zmianę trybu pracy.
Tryby są przełączane w następującej kolejności:

→AUTO ♻ → COOL ❄ → DRY 💧 → FAN → HEAT ☼

Przycisk ⑦【SLEEP】
Naciśnięcie przycisku SLEEP (uśpienie) powoduje pokazanie na wyświetlaczu komunikatu „SLEEP", co oznacza, że funkcja uśpienia klimatyzatora jest aktywna.

Przycisk ⑧【SWING】
Naciśnięcie tego przycisku uruchamia automatyczny ruchu żaluzji poziomych kierujących strumieniem powietrza; po uzyskaniu żądanego kierunku nadmuchu w pionie, należy nacisnąć przycisk ponownie, aby zatrzymać żaluzje poziomego kierunku nadmuchu.

Przycisk ⑨【SCREEN】
Naciśnięcie tego przycisku włącza i wyłącza wyświetlacz LCD.

Przycisk ⑩【DUST】
Naciśnięcie przycisku DUST, gdy pilot zdalnego sterowania jest w stanie wyłączonym uruchamia funkcję DUST klimatyzatora. Celem tej funkcji jest usuwanie kurzu z parownika i osuszanie wody znajdującej się wewnątrz parownika oraz zapobieganie powstawania pleśni na parowniku z powodu osadzania się wody oraz emisji nieprzyjemnego zapachu.
Po ustawieniu funkcji DUST, należy nacisnąć przycisk DUST lub przycisk „ON/OFF" w celu jej wyłączenia.

Funkcja czyszczenia przestaje działać po ok. 30 minutach działania bez wykonania jakiejkolwiek czynności przyciskiem ⑪【FUNGUSPROOF】.
Klimatyzator ma specjalną funkcję osuszania i zapobiegania rozwojowi pleśni z dwoma opcjami do wyboru: „tak" lub „nie". Do sterowania tą funkcją można korzystać z pilota zdalnego sterowania w trybie chłodzenia, suchym i automatycznym (chłodzenie i osuszanie), poziome prowadnice wiatru znajdują się w pozycji wyjściowej do chłodzenia. Klimatyzacja pracuje w trybie ogrzewania (klimatyzatory tylko z funkcją chłodzenia działają tylko w trybie wentylatora), wewnętrzny wentylator działa przez trzy minuty z niską mocą przed zatrzymaniem. Celem tej funkcji jest osuszenie wnętrza parownika i zapobieganie powstawaniu pleśni na parowniku z powodu gromadzenia się wody, powodującej wydostawanie się nieprzyjemnego zapachu.

★ 2.2.2 Sposób użycia

• Tryb pracy automatycznej

1. Naciśnij przycisk ON/OFF (wyłącznik główny), aby uruchomić klimatyzator.
2. Naciśnij przycisk „MODE” (Tryb), a następnie wybierz tryb automatyczny.
3. Naciśnij przycisk SPEED (prędkość), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do wyboru są następujące szybkości pracy wentylatora: „LOW”, „MID”, „HIGH”, „AUTO” (niska, średnia, wysoka, automatyczna).
4. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.

• Tryb pracy „chłodzenie/ogrzewanie” (model z funkcją samego chłodzenia nie ma funkcji ogrzewania).

1. Naciśnij przycisk ON/OFF (wyłącznik główny), aby uruchomić klimatyzator.
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania.
3. Naciśnij przycisk „ “△ ” lub „ “ ▽ ”, aby ustawić temperaturę co 1°C.
   Zakres różnicy temperatur wynosi od 16°C do 32°C.
4. Naciśnij przycisk SPEED (prędkość), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do wyboru są następujące szybkości pracy wentylatora: „LOW”, „MID”, „HIGH”, „AUTO” (niska, średnia, wysoka, automatyczna).
5. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.

• Tryb działania wentylatora

1. Naciśnij przycisk ON/OFF (wyłącznik główny), aby uruchomić klimatyzator.
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania.
3. Naciśnij przycisk SPEED (prędkość), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do wyboru są następujące szybkości pracy wentylatora: „LOW”, „MID”, „HIGH”, „AUTO” (niska, średnia, wysoka, automatyczna).
4. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.

Uwaga: W trybie pracy cyrkulacyjnej, ustawianie temperatury nie działa.

• Tryb osuszania

1. Naciśnij przycisk ON/OFF (wyłącznik główny), aby uruchomić klimatyzator.
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb osuszania.
3. Naciśnij przycisk „ “△” ” lub „ “▽” ”, aby ustawić temperaturę co 1°C.
   Zakres różnicy temperatur wynosi od 16°C do 32°C.
4. Naciśnij przycisk SPEED (prędkość), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do wyboru są następujące szybkości pracy wentylatora: „LOW”, „MID”, „HIGH”, „AUTO” (niska, średnia, wysoka, automatyczna).
5. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.

Ważne:

Niniejsza instrukcja zawiera opis wszystkich dostępnych funkcji we wszystkich modelach pilotów zdalnego sterowania, dlatego może zdarzyć się, że naciśnięcie określonego przycisku nie wywoła żadnej reakcji, co oznacza, że model klimatyzatora, który Państwo zakupili nie ma danej funkcji.

- **Funkcja podświetlenia nocnego pilota zdalnego sterowania (tylko pilot z tą funkcją).**

Dla wygody korzystania z pilota w ciemności przy braku oświetlenia, pilot ma niebieskie podświetlenie i świecące przyciski. Naciśnięcie któregokolwiek z przycisków powoduje natychmiastowe zapalenie łagodnego światła ułatwiającego obsługę pilota. Brak użycia pilota w ciągu 10 sekund powoduje automatyczne wyłączenie podświetlenia. **• Praca w trybie czasomierza**

1) Funkcja zegara

Aby ustawić zegar w tym trybie, należy:

1. Nacisnąć przycisk Timer, aby uruchomić funkcję zegara.
2. Nacisnąć przycisk „ “△” lub „ “▽”, aby ustawić czas zegara w formacie 12-godzinnym (a.m. i p.m.).
3. Nacisnąć przycisk TIMER ponownie, aby potwierdzić ustawiony czas.

2) Funkcja włączenia czasomierza

Funkcję czasomierza należy aktywować przy wyłączonym klimatyzatorze.

Metoda jest następująca:

1. Naciśnij przycisk TIMER, aby wyświetlić migające litery „ON”.
2. Naciśnij przycisk „ “△” lub „ “▽”, aby ustawić czas w formacie 12-godzinnym (a.m. i p.m.).
3. Naciśnij przycisk TIMER ponownie, aby potwierdzić ustawiony czas.
4. Naciśnij inny przycisk, aby wybrać warunki działania. (W tym tryb, temperaturę, odchylenie, szybkość wentylatora, itd.).

Ważne: Gdy ustawienie Zegara lub Czasomierza jest takie samo jak ustawienie czasu, to klimatyzator automatycznie wyłączy się lub zadziała.

• Tryb usypiania

1. Uruchom jednostkę przyciskiem „ON/OFF”.
2. Naciśnij przycisk MODE (tryb), aby wybrać funkcję chłodzenia lub ogrzewania (cooling/heating).
3. Otwórz pokrywę na sterowniku przewodowym, naciśnij przycisk SLEEP, wyświetlacz pokaże SLEEP, a funkcja uśpienia zostanie aktywowana.
4. Naciśnij przycisk SLEEP ponownie, co spowoduje anulowanie funkcji uśpienia. Następnie klimatyzator zachowa ustawienia działania.
5. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.

Po uruchomieniu funkcji uśpienia klimatyzator będzie działał następująco:

1. Tryb chłodzenia:



2. Tryb ogrzewania:



3. Tryb uśpienia będzie trwał przez 7 godzin i następnie zatrzyma się automatycznie.

2.3 Pilot zdalnego sterowania K

★ 2.3.1 Opis przycisków

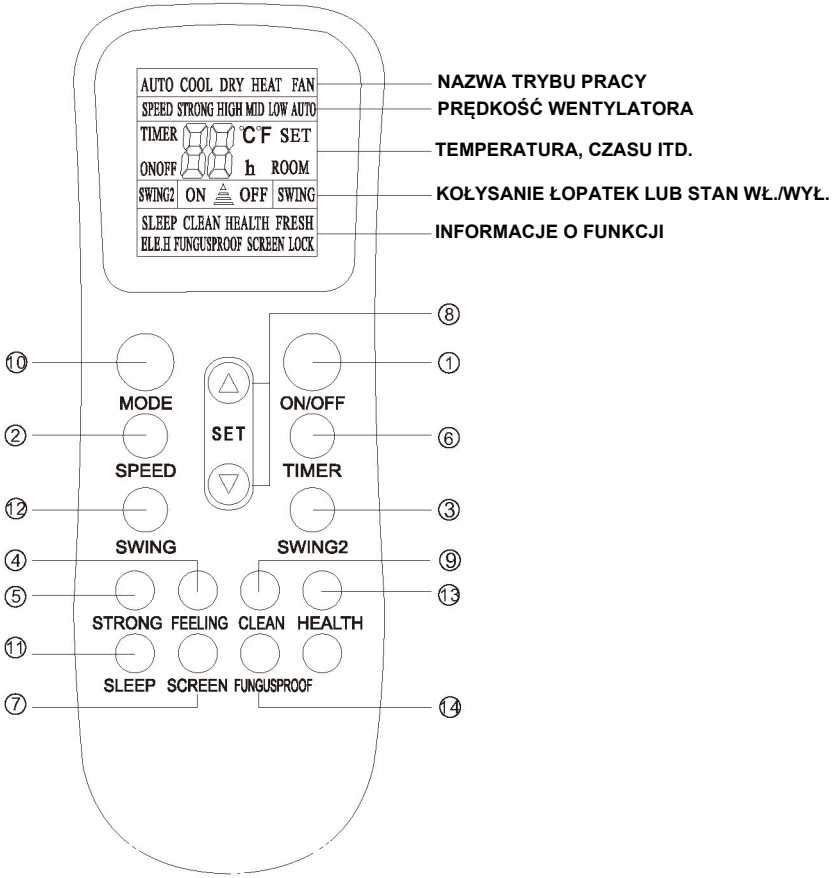

Ważne: Na ilustracji pokazano typowego pilota zdalnego sterowania, zawierającego prawie wszystkie przyciski funkcyjne. Wygląd pilota może nieznacznie różnić się od wyglądu faktycznie posiadanego modelu pilota.

Przycisk ① 【ON/OFF】

Jedno naciśnięcie tego przycisku uruchamia klimatyzator, kolejne naciśnięcie powoduje jego zatrzymanie.

Przycisk ② 【SPEED】

Do wyboru szybkości pracy wentylatora spośród ustawień: „Low”, „Mid”, „High”, „Auto” (niska, średnia, wysoka, automatyczna).

Przycisk ③ 【SWING2】

Naciśnięcie tego przycisku powoduje uruchomienie automatycznego ruchu żaluzji pionowych kierujących strumieniem powietrza; po uzyskaniu żądanego kierunku nadmuchu w poziomie, należy nacisnąć przycisk ponownie, aby zatrzymać żaluzje poziomego kierunku nadmuchu.

Przycisk ④ 【FEELING】

Po wyświetleniu się przycisku 【FEELING】:

Naciśnij ten przycisk, aby ustawić funkcję klimatyzacji dla korzystnego samopoczucia. Wyświetlacz LCD przedstawia obecną temperaturę pomieszczenia, gdy funkcja jest ustawiona i pokazuje temperaturę ustawienia, po anulowaniu funkcji. Funkcja ta jest nieprzydatna, gdy urządzenie znajduje się w trybie Wentylatora.

Przycisk ⑤ 【STRONG】

Tylko w trybie chłodzenia lub ogrzewania: po naciśnięciu tego przycisku, prędkość obrotowa wentylatora zostanie automatycznie ustawiona na dużą moc, a na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat „high fan” (duża prędkość pracy wentylatora), funkcja mocnej wentylacji zostanie uruchomiona w celu osiągnięcia najwyższego poziomu chłodzenia lub ogrzewania.

Przycisk ⑥ 【TIMER】

Służy do włączania i wyłączania funkcji czasomierza.

Przycisk ⑦ 【SCREEN】

Naciśnięcie tego przycisku włącza i wyłącza wyświetlacz LCD.

Przycisk ⑧ 【△】lub 【▽】

Naciśnij przycisk “△” lub “▽”, aby ustawić temperaturę w zakresie od 16°C do 32°C. Zawartość wyświetlacza zmieni postać po naciśnięciu przycisku.

Przycisk ⑨ 【CLEAN】

a. Gdy pilot znajduje się w stanie wyłączonym, naciśnij przycisk „Clean”, co spowoduje przestawienie żaluzji prowadzących nadmuch powietrza pozycji wyjściowych do chłodzenia, klimatyzacja działa w funkcji „Clean”, której czas trwania wynosi maks. 35 minut. Celem tej funkcji jest oczyszczenie parownika z kurzu i osuszenie wody znajdującej się wewnątrz parownika w celu zapobiegania rozwojowi pleśni z powodu gromadzenia się wody oraz uniknięcia emisji nieprzyjemnego zapachu.

Przycisk ⑩ 【MODE】

Umożliwia wybór różnych trybów pracy. Każde naciśnięcie powoduje zmianę trybu pracy.

Tryby są przełączane w następującej kolejności:

Ważne: Urządzenie wyposażone w funkcję samego chłodzenia nie ma trybu ogrzewania.

Przycisk ⑪【SLEEP】

Naciśnięcie przycisku SLEEP (uśpienie) powoduje pokazanie na wyświetlaczu komunikatu „SLEEP", co oznacza, że funkcja uśpienia klimatyzatora jest aktywna.

Przycisk ⑫【SWING】

Naciśnięcie tego przycisku uruchamia automatyczny ruchu żaluzji poziomych kierujących strumieniem powietrza; po uzyskaniu żądanego kierunku nadmuchu w pionie, należy nacisnąć przycisk ponownie, aby zatrzymać żaluzje poziomego kierunku nadmuchu.

Przycisk ⑬【HEALTH】

Naciśnięcie tego przycisku umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcję zdrowej klimatyzacji.

Przycisk ⑭【FUNGUSPROOF】

Klimatyzator ma specjalną funkcję osuszania i zapobiegania rozwojowi pleśni z dwoma opcjami do wyboru: „tak" lub „nie". Do sterowania tą funkcją można korzystać z pilota zdalnego sterowania w trybie chłodzenia, suchym i automatycznym (chłodzenie i osuszanie), poziome prowadnice wiatru znajdują się w pozycji wyjściowej do chłodzenia. Klimatyzacja pracuje w trybie ogrzewania (klimatyzatory tylko z funkcją chłodzenia działają tylko w trybie wentylatora), wewnętrzny wentylator działa przez trzy minuty z niską mocą przed zatrzymaniem. Celem tej funkcji jest osuszenie wnętrza parownika i zapobieganie powstawaniu pleśni na parowniku z powodu gromadzenia się wody, powodującej wydostawanie się nieprzyjemnego zapachu.

Ważne:

1. **Ta funkcja nie jest ustawiona fabrycznie. Użytkownik może dowolnie ustawiać i anulować działanie tej funkcji. Aby uruchomić tę funkcję: przy wyłączonym klimatyzatorze i pilocie zdalnego sterowania, skierować pilota w stronę klimatyzatora, nacisnąć i przytrzymać przycisk „FUNGUSPROOF" jednokrotnie, brzęczek wyemituje pięciokrotny sygnał dźwiękowy ponownie po pięciu sygnałach, informując, że funkcja jest gotowa. W przypadku, gdy funkcja ta została skonfigurowana, będzie ona aktywna w klimatyzatorze, chyba że cały system zostanie wyłączony spod napięcia lub działanie funkcji zostanie ręcznie anulowane.**
2. **Aby anulować działanie tej funkcji: 1. Wyłączyć całkowicie zasilanie w układzie klimatyzacji. 2. Przy wyłączonym klimatyzatorze i pilocie zdalnego sterowania, skierować pilota w stronę klimatyzatora, nacisnąć i przytrzymać przycisk „FUNGUSPROOF" jednokrotnie, brzęczek wyemituje pięciokrotny sygnał dźwiękowy ponownie po pięciu sygnałach, informując, że funkcja jest gotowa.**
3. **Gdy ta funkcja jest włączona, sugeruje się, aby nie uruchamiać ponownie klimatyzacji przed jej całkowitym zatrzymaniem.**
4. **Funkcja ta nie będzie działać w przypadku zatrzymania czasowego lub uśpienia.**

★ 2.3.2 Sposób użycia

Tryb pracy automatycznej

1. Naciśnij przycisk ON/OFF (wyłącznik główny), aby uruchomić klimatyzator.
2. Naciśnij przycisk „MODE” (Tryb), a następnie wybierz tryb automatyczny.
3. Naciśnij przycisk SPEED (prędkość), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do wyboru są następujące szybkości pracy wentylatora: „LOW”, „MID”, „HIGH”, „AUTO” (niska, średnia, wysoka, automatyczna).
4. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.

• Tryb pracy „chłodzenie/ogrzewanie” (model z funkcją samego chłodzenia nie ma funkcji ogrzewania)

1. Naciśnij przycisk ON/OFF (wyłącznik główny), aby uruchomić klimatyzator.
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania.
3. Naciśnij przycisk „“△”” lub „“▽””, aby ustawić temperaturę na TC.
   Zakres różnicy temperatur wynosi od 16°C do 32°C.
4. Naciśnij przycisk SPEED (prędkość), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do wyboru są następujące szybkości pracy wentylatora: „LOW”, „MID”, „HIGH”, „AUTO” (niska, średnia, wysoka, automatyczna).
5. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.

• Tryb działania wentylatora

1. Naciśnij przycisk ON/OFF (wyłącznik główny), aby uruchomić klimatyzator.
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb chłodzenia lub ogrzewania.
3. Naciśnij przycisk SPEED (prędkość), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do wyboru szybkości pracy wentylatora spośród ustawień: „LOW”, „MID”, „HIGH” (niska, średnia, wysoka).
4. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.

Uwaga: W trybie pracy cyrkulacyjnej, ustawianie temperatury nie działa.

• Tryb osuszania

1. Naciśnij przycisk ON/OFF (wyłącznik główny), aby uruchomić klimatyzator.
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb osuszania.
3. Naciśnij przycisk „“△”” lub „“▽””, aby ustawić temperaturę co 1°C.

Zakres różnicy temperatur wynosi od 16°C do 32°C.

4. Naciśnij przycisk SPEED (prędkość), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do wyboru są następujące szybkości pracy wentylatora: „LOW”, „MID”, „HIGH”, „AUTO” (niska, średnia, wysoka, automatyczna).
5. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.

Ważne:

Niniejsza instrukcja zawiera opis wszystkich dostępnych funkcji we wszystkich modelach pilotów zdalnego sterowania, dlatego może zdarzyć się, że naciśnięcie określonego przycisku nie wywoła żadnej reakcji, co oznacza, że model klimatyzatora, który Państwo zakupili nie ma danej funkcji.

• Tryb czasomierza uruchamiany przyciskiem

1) Funkcja zegara

Aby ustawić zegar w tym trybie, należy:

1. Otworzyć pokrywę na pilocie, następnie nacisnąć przycisk Timer/Clock, aby aktywować funkcję Clock (zegar).
2. Naciśnij przycisk „ “△” lub „ “▽ ”, aby ustawić czas zegara w formacie 12-godzinnym (a.m. i p.m.).
3. Naciśnij przycisk TIMER ponownie, aby potwierdzić ustawiony czas.

2) Funkcja włączenia czasomierza

Funkcję czasomierza należy aktywować przy wyłączonym klimatyzatorze.

Metoda jest następująca:

1. Naciśnij przycisk TIMER, aby wyświetlić migające litery „ON”.
2. Nacisnąć przycisk „ “△” lub „ “▽”, aby ustawić czas w formacie 12-godzinnym (a.m. i p.m.).
3. Naciśnij przycisk TIMER ponownie, aby potwierdzić ustawiony czas.
4. Naciśnij inny przycisk, aby wybrać warunki działania. (W tym tryb, temperaturę, odchylenie, szybkość wentylatora, itd.).

Ważne: Gdy ustawienie Zegara lub Czasomierza jest takie samo jak ustawienie czasu, to klimatyzator automatycznie wyłączy się lub zadziała.

• Tryb usypiania

1. Uruchom jednostkę przyciskiem „ON/OFF”.
2. Naciśnij przycisk MODE (tryb), aby wybrać funkcję chłodzenia lub ogrzewania (cooling/heating).
3. Otwórz pokrywę na sterowniku przewodowym, naciśnij przycisk SLEEP (uśpienie), aby na wyświetlaczu pojawił się symbol oznaczający aktywację funkcji uśpienia.
4. Naciśnij przycisk SLEEP ponownie, co spowoduje anulowanie funkcji uśpienia. Następnie klimatyzator zachowa ustawienia działania.
5. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.

Po uruchomieniu funkcji uśpienia klimatyzator będzie działał następująco:

1. Tryb chłodzenia:



2. Tryb ogrzewania:



3. Tryb uśpienia będzie trwał przez 7 godzin i następnie zatrzyma się automatycznie.

2.4 pilot zdalnego sterowania L

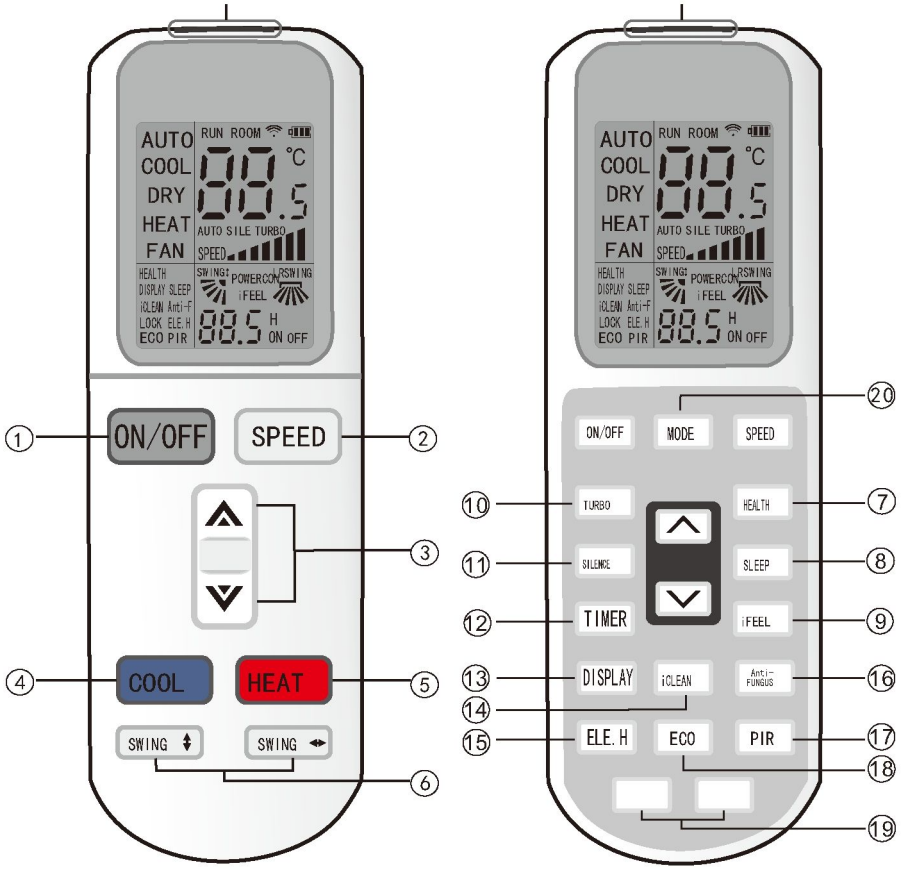

Pilota otwiera
się na prawo

Ważne: 1. Przyciski zewnętrzne pilota zdalnego sterowania aktywne tylko, gdy pokrywa jest zamknięta.

2. Dwa białe przyciski dotyczą tylko wywoływania ustawienia. Jeśli ustawienia zostały już wykonane, nie należy resetować ich samemu.

2.4.1 Opis przycisków

Przycisk ①**"ON/OFF"**
Jedno naciśnięcie tego przycisku uruchamia klimatyzator, kolejne naciśnięcie powoduje jego zatrzymanie.

Przycisk ②**"SPEED"**
Do wyboru szybkości pracy wentylatora spośród ustawień: „Low", „Mid", „High", „Auto" (niska, średnia, wysoka, automatyczna).

Przycisk ③" ⮝ / ⮟ "
Naciśnięcie przycisku ⮝ powoduje zwiększenie ustawienia temperatury o 0,5°C. Naciśnięcie przycisku ⮟ powoduje zmniejszenie ustawienia temperatury o 0,5°C.
Użytkownik może zmieniać temperaturę w szybki sposób poprzez ciągłe naciskanie przycisku i ustawienie temperatury z zakresu od 16°C do 32°C.

Przycisk ④**"COOL"**
Wciskając przycisk COOL, można bezpośrednio wejść w tryb chłodzenia.

Przycisk ⑤**"HEAT"**
Wciskając przycisk HEAT, można bezpośrednio wejść w tryb ogrzewania.
Uwaga: jednostka wyposażona tylko w funkcję chłodzenia nie ma funkcji ogrzewania.

Przycisk ⑥**"SWING"**
Naciśnięcie tego przycisku uruchamia automatyczny ruchu żaluzji poziomych kierujących strumieniem powietrza; po uzyskaniu żądanego kierunku nadmuchu w pionie, należy nacisnąć przycisk ponownie, aby zatrzymać żaluzje poziomego kierunku nadmuchu.

Przycisk ⑦**"HEALTH"**
Poprzez naciśnięcie tego przycisku można włączyć lub wyłączyć funkcję zdrowej klimatyzacji.

Przycisk ⑧**"SLEEP"**
Naciśnięcie przycisku SLEEP (uśpienie) powoduje pokazanie na wyświetlaczu komunikatu „SLEEP", co oznacza, że funkcja uśpienia klimatyzatora jest aktywna.
Uwaga: wciśnięcie przycisku MODE lub ON/OFF na pilocie zdalnego sterowania kasuje tryb uśpienia.

Przycisk ⑨**"iFEEL"**
Naciśnięcie tego przycisku służy do aktywacji funkcji „iFEEL". Wyświetlacz LCD przedstawia obecną temperaturę pomieszczenia, gdy funkcja jest ustawiona i pokazuje temperaturę ustawienia, po anulowaniu funkcji. Funkcja jest nieaktywna w trybie Fan.

Przycisk ⑩" **TIMER**"
Służy do włączania i wyłączania funkcji czasomierza.

Przycisk ⑪"**SILENCE**"
Naciśnięcie tego przycisku umożliwia ustawianie funkcji Silence na „on” lub „off” (symbol ciszy pojawi się lub zniknie z ekranu). Po podaniu zasilania, jednostka zostanie włączona z ustawieniem domyślnym z wyłączoną funkcją wyciszenia.

Przycisk ⑫"**TURBO**"
Naciśnięcie tego przycisku umożliwia ustawianie funkcji Turbo na „on” lub „off” (symbol turbo pojawi się lub zniknie z ekranu).
Po podaniu zasilania, jednostka zostanie włączona z ustawieniem domyślnym z wyłączoną funkcją turbo.
Z tej funkcji nie można korzystać w trybie auto, suszenia lub wentylatora, co oznacza, że nie pojawią się litery turbo.

Przycisk ⑬" **DISPLAY**"
W trybie wyświetlania naciśnij raz przycisk, aby wyłączyć „DISPLAY”. Naciśnij ponownie „DISPLAY”. Wyświetlacz LCD zamiga przez 5 s, a następnie pokaże temperaturę otoczenia i ustawioną temperaturę. Jest to udogodnienie dla użytkownika w celu sprawdzenia temperatury otoczenia lub ustawienia w dowolnym czasie w ciemności.

Przycisk ⑭"**iCLEAN**"
Gdy pilot zdalnego sterowania jest w stanie wyłączonym, naciśnij przycisk „iCLEAN”, jednostka wykona funkcję „iCLEAN”.
Celem tej funkcji jest usuwanie kurzu z parownika i osuszanie wody znajdującej się wewnątrz parownika oraz zapobieganie powstawaniu pleśni na parowniku z powodu osadzania się wody oraz emisji nieprzyjemnego zapachu.
Po ustawieniu funkcji „iCLEAN”, należy nacisnąć przycisk „iCLEAN” lub przycisk „ON/OFF” w celu jej wyłączenia.

Funkcja czyszczenia przestaje działać po ok. 30 minutach działania bez wykonania jakiejkolwiek czynności przyciskiem ⑮"**ELE. H**" (w przypadku dodatkowej funkcji ogrzewania elektrycznego IDU).
Naciśnięcie tego przycisku w trybie ogrzewania powoduje uruchomienie pomocniczego ogrzewania elektrycznego.

Przycisk ⑯"**Anti-FUNGUS**"
Celem tej funkcji jest osuszenie wnętrza parownika i zapobieganie powstawania pleśni na parowniku z powodu gromadzenia się wody, powodującej wydostawanie się nieprzyjemnego zapachu.
Aby uruchomić tę funkcję: przy wyłączonym klimatyzatorze i pilocie zdalnego sterowania, nacisnąć raz przycisk „Anti-FUNGUS”, brzęczek wyemituje pięciokrotny sygnał dźwiękowy ponownie po pięciu sygnałach, informując, że funkcja jest gotowa.
Aby anulować działanie tej funkcji: 1. Przy klimatyzatorze i pilocie zdalnego sterowania w stanie „OFF” (wyłączone), naciśnij przycisk „Anti-FUNGUS” ponownie.

Przycisk ⑰"**SPOT SWING**"
Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić automatyczne odchylanie żaluzji kierunku nadmuchu w poziomie po uzyskaniu żądanego kierunku pionowego nadmuchu.
Naciśnij „SPOT SWING” ponownie, aby zatrzymać żaluzje ustawiające kierunek nadmuchu w

poziomie odpowiednio do potrzeb.

Przycisk ⑱"ECO"

Naciśnij ten przycisk w trybie chłodzenia, aby jednostka rozpoczęła działanie w oszczędnościowym trybie pracy „ECO”, który zużywa najmniej energii.

Urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie 8 godzin. Użytkownik może nacisnąć przycisk „ECO” ponownie, aby wyjść z tego trybu.

Ważne: Jednostka wyłączy się automatycznie, jeśli upłynie czas w trybie czasomierza.

⑲Dwa białe przyciski: Ustawianie adresu

Przy wyłączonym pilocie, wcisnąć dwa białe przyciski jednocześnie przez 10 sekund lub dłużej, aby przejść do ustawiania adresu. Ten stan służy do wyświetlania tylko parametrów temperatury i czasu, obszar wyświetlania temperatury pokazuje „Numer seryjny”, zakres wynosi od 0-99. Obszar wyświetlania czasu pokazuje „Set value” (Ustawiona wartość) z zakresu od 0 do 255. Początkowa wartość wynosi 1.

Naciśnij “ ⮝ / ⮟ ’, aby ustawić numer seryjny + i -. Parametry w ramach numeru seryjnego. Wyświetla od 0 do 99 w pętli.

Naciśnij „ECO” oraz „iCLEAN”, aby ustawić wartość + i -. Parametry w ramach wartości liczbowej są wyświetlane od 0 do 255 w pętli. Po ustawieniu dwóch wartości należy nacisnąć przycisk MODE (Tryb), aby potwierdzić ustawienie.

⑳"MODE"button

Służy do wyboru trybów działania urządzenia, każde naciśnięcie powoduje zmianę trybu.

Tryby są przełączane w następującej kolejności:

★ 2.4.2 Sposób użycia

• Tryb pracy automatycznej

1. Uruchom jednostkę przyciskiem „ON/OFF”.
2. Naciśnij przycisk „MODE” (Tryb), a następnie wybierz tryb automatyczny.
3. Naciśnij przycisk SPEED (szybkość), aby wybrać szybkość wentylatora spośród: LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna).
4. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.

• Tryb chłodzenia/ogrzewania

(jednostka wyposażona tylko w funkcję chłodzenia nie ma funkcji ogrzewania)

1. Wcisnąć przycisk ON/OFF lub po prostu HEAT/COOL w celu uruchomienia klimatyzatora.
2. Wcisnąć przycisk MODE, wybrać tryb pracy: Cooling (chłodzenie) lub Heating (ogrzewanie).
3. Naciśnij przycisk “ ⮝ / ⮟ , aby ustawić temperaturę co 0,5°C.
Zakres różnicy temperatur wynosi od 16°C do 32°C.
4. Nacisnąć przycisk SPEED (szybkość), aby wybrać szybkość wentylatora spośród: LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna).
5. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.

• Tryb osuszania

1. Naciśnij przycisk ON/OFF (wyłącznik główny), aby uruchomić klimatyzator.
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb osuszania.
3. Naciśnij przycisk „“ ⌃ ”” lub „“ ⌄””, aby ustawić temperaturę co 1°C.

Zakres różnicy temperatur wynosi od 16°C do 32°C.

4. Naciśnij przycisk SPEED (prędkość), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do wyboru są następujące szybkości pracy wentylatora: „LOW”, „MID”, „HIGH”, „AUTO” (niska, średnia, wysoka, automatyczna).
5. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.

Ważne:

Niniejsza instrukcja zawiera opis wszystkich dostępnych funkcji we wszystkich modelach pilotów zdalnego sterowania, dlatego może zdarzyć się, że naciśnięcie określonego przycisku nie wywoła żadnej reakcji, co oznacza, że model klimatyzatora, który Państwo zakupili nie ma danej funkcji.

• Tryb czasomierza uruchamiany przyciskiem

1) Funkcja zegara

Aby ustawić zegar w tym trybie, należy:

1. Otwórz pokrywę na pilocie zdalnego sterowania, następnie naciśnij przycisk Timer (czasomierz), aby aktywować funkcję Clock (zegar).
2. Naciśnij przycisk „“ △ ”” lub „“ ▽ ””, aby ustawić czas zegara w formacie 12-godzinnym (a.m. i p.m.).
3. Naciśnij przycisk TIMER ponownie, aby potwierdzić ustawiony czas.

2) Funkcja włączenia czasomierza

Funkcję Timer ON należy ustawiać, gdy klimatyzator jest wyłączony (off).

Metoda jest następująca:

1. Otworzyć pokrywę na pilocie zdalnego sterowania, a następnie nacisnąć przycisk TIMER (Wyłącznik czasowy), co spowoduje wyświetlenie migających liter ON (włączony).
2. Nacisnąć przycisk „ “ △ ” ” lub „“ ▽ ”” , aby ustawić czas w formacie 12-godzinnym (a.m. i p.m.).
3. Nacisnąć przycisk TIMER ponownie, aby potwierdzić ustawiony czas.
4. Nacisnąć inny przycisk, aby wybrać warunki działania. (W tym tryb, temperaturę, odchylenie, szybkość wentylatora, itd.).

Ważne: Gdy ustawienie Zegara lub Czasomierza jest takie samo jak ustawienie czasu, to klimatyzator automatycznie wyłączy się lub zadziała.

• Tryb działania wentylatora

1. Uruchom jednostkę przyciskiem „ON/OFF”.
2. Naciśnij przycisk MODE (Tryb) i wybrać tryb pracy Cooling (chłodzenie) lub Heating (ogrzewanie).

3. Naciśnij przycisk SPEED (szybkość), aby wybrać szybkość wentylatora spośród: LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna).

4. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.

Uwaga: W trybie działania cyklicznego, ustawienie temperatury nie działa.

•Tryb działania w uśpieniu

1. Uruchom jednostkę przyciskiem „ON/OFF”.
2. Naciśnij przycisk MODE (tryb), aby wybrać funkcję chłodzenia lub ogrzewania (cooling/heating).
3. Otwórz pokrywę na sterowniku przewodowym, naciśnij przycisk SLEEP (uśpienie), aby na wyświetlaczu pojawił się symbol oznaczający aktywację funkcji uśpienia.
4. Naciśnij przycisk SLEEP ponownie, co spowoduje anulowanie funkcji uśpienia. Następnie klimatyzator zachowa ustawienia działania.
5. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć klimatyzator.

Po uruchomieniu funkcji uśpienia klimatyzator będzie działał następująco:

1. Tryb chłodzenia:



2. Tryb ogrzewania:



3. Tryb uśpienia będzie trwał przez 7 godzin i następnie zatrzyma się automatycznie.

2.5 Wkładanie baterii

1. Przesunąć i otworzyć pokrywę zgodnie z kierunkiem pokazanym strzałką.

2. Włożyć do środka dwie nowe baterie(7#), zwracając uwagę, aby umieścić je prawidłowo pod względem biegunowości (+ i -).

3. Wsunąć ponownie pokrywę.

3. Sterownik przewodowy

3.1 Sterownik przewodowy I

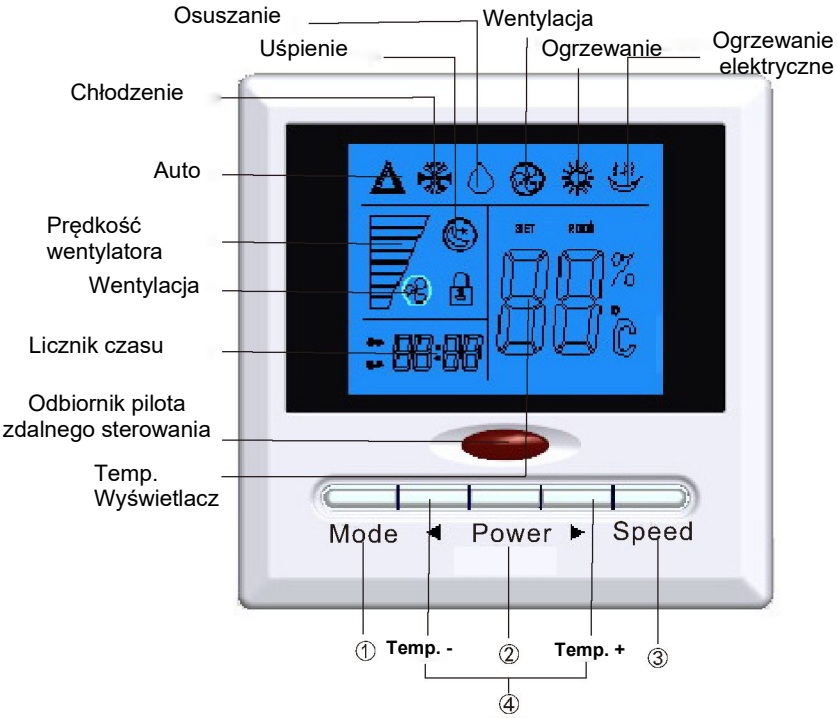

★3.1.1 Opis przycisków

Przycisk ① 【MODE】
Służy do wyboru trybów działania urządzenia, każde naciśnięcie powoduje zmianę trybu.
Tryby są przełączane w następującej kolejności:

Przycisk ② 【POWER】
Jedno naciśnięcie tego przycisku uruchamia klimatyzator, kolejne naciśnięcie powoduje jego zatrzymanie.

Przycisk ③ 【SPEED】
Do wyboru szybkości pracy wentylatora spośród ustawień: „Low”, „Mid”, „High”, „Auto” (niska, średnia, wysoka, automatyczna).

Przycisk ④【TEMP+/-】
Naciśnięcie przycisku „+” powoduje zwiększenie ustawienia temperatury o 1°C, a naciśnięcie przycisku „-” powoduje zmniejszenie ustawienia temperatury o 1°C.

★ 3.1.2 Sposób użycia

• Tryb pracy automatycznej

1. Naciśnij przycisk POWER (zasilanie), aby uruchomić klimatyzator.
2. Naciśnij przycisk „MODE” (Tryb), a następnie wybierz tryb automatyczny.
3. Naciśnij przycisk SPEED (szybkość), aby wybrać szybkość wentylatora spośród: LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna).
4. Naciśnij ponownie przycisk POWER (zasilanie), aby wyłączyć klimatyzator.

• Tryb pracy Cooling/Heating (chłodzenie/ogrzewanie) (wersja wyposażona tylko w funkcję chłodzenia nie ma funkcji ogrzewania)

1. Nacisnąć przycisk POWER (zasilanie) lub po prostu HEAT/COOL (ogrzewanie/chłodzenie) w celu uruchomienia klimatyzatora.
2. Wcisnąć przycisk MODE, wybrać tryb pracy: Cooling (chłodzenie) lub Heating (ogrzewanie).
3. Wcisnąć przycisk „◄ / ►”, aby ustawić temperaturę co 0,5°C w zakresie od 16°C do 32°C.
4. Nacisnąć przycisk SPEED (szybkość), aby wybrać szybkość wentylatora spośród: LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna).
5. Nacisnąć ponownie przycisk POWER (zasilanie), aby wyłączyć klimatyzator.

• Tryb osuszania

1. Naciśnij przycisk POWER (zasilanie), aby uruchomić klimatyzator.
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb osuszania.
3. Naciśnij przycisk „“◄” lub „“ ►”, aby ustawić temperaturę co 1 °C.

Zakres różnicy temperatur wynosi od 16°C do 32°C.

4. Naciśnij przycisk SPEED (prędkość), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do wyboru są następujące szybkości pracy wentylatora: „LOW”, „MID”, „HIGH”, „AUTO” (niska, średnia, wysoka, automatyczna).
5. Naciśnij ponownie przycisk POWER (zasilanie), aby wyłączyć klimatyzator.

Ważne:

Niniejsza instrukcja zawiera opis wszystkich dostępnych funkcji we wszystkich modelach sterowników przewodowych, dlatego może zdarzyć się, że naciśnięcie określonego przycisku nie wywoła żadnej reakcji, co oznacza, że model klimatyzatora, który Państwo zakupili nie ma danej funkcji.

• Tryb działania wentylatora

1. Nacisnąć przycisk POWER (zasilanie), aby uruchomić klimatyzator.
2. Nacisnąć przycisk MODE (Tryb) i wybrać tryb pracy Cooling (chłodzenie) lub Heating (ogrzewanie).
3. Nacisnąć przycisk SPEED (szybkość), aby wybrać szybkość wentylatora spośród: LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna).
4. Nacisnąć ponownie przycisk POWER (zasilanie), aby wyłączyć klimatyzator.

Uwaga: W trybie działania cyklicznego, ustawienie temperatury nie działa.

UWAGA: Funkcję Timer (czasomierz) i funkcję Sleep (uśpienie) można uruchamiać i wyłączać tylko za pomocą pilota zdalnego sterowania.

3.2 Sterownik przewodowy II

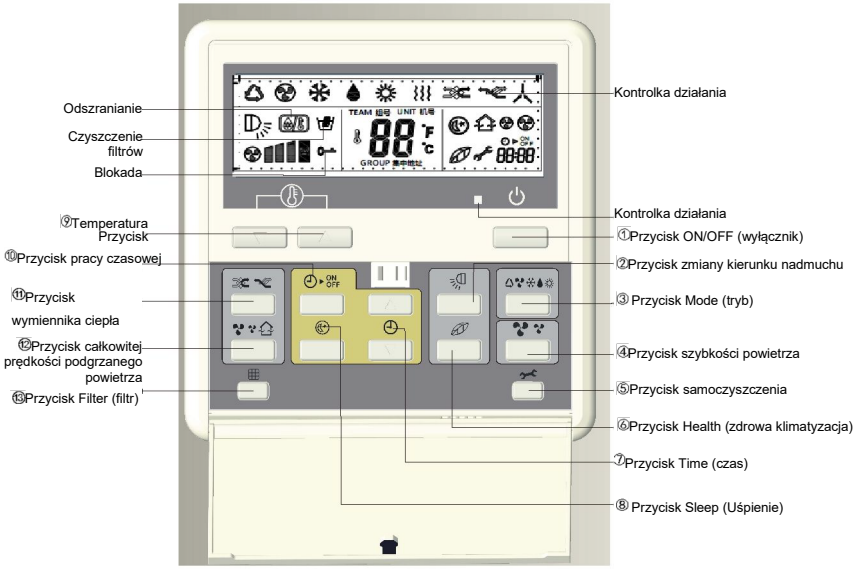

★ 3.2.1 Opis przycisków

Przycisk ①**"ON/OFF"**

Jedno naciśnięcie tego przycisku uruchamia klimatyzator, kolejne naciśnięcie powoduje jego zatrzymanie.

Przycisk ②**"Air Swing"**

Naciśnięcie tego przycisku uruchamia automatyczny ruchu żaluzji poziomych kierujących strumieniem powietrza; po uzyskaniu żądanego kierunku nadmuchu w pionie, należy nacisnąć przycisk ponownie, aby zatrzymać żaluzje poziomego kierunku nadmuchu.

Przycisk ③**"Mode"**

Służy do wyboru trybów działania urządzenia, każde naciśnięcie powoduje zmianę trybu.

Przycisk ④**"Air Velocity"**

Do wyboru szybkości pracy wentylatora spośród ustawień: „Low", „Mid", „High", „Auto" (niska, średnia, wysoka, automatyczna).

Przycisk ⑤**"Self-Check"**

Ten przycisk służy do ustawiania stanu pracy przez serwisanta.

⑥Przycisk Health (zdrowa klimatyzacja)

Poprzez naciśnięcie tego przycisku można włączyć lub wyłączyć funkcję zdrowej klimatyzacji.

⑦Przycisk „Time +/-” (czas +/-)

Poprzez naciśnięcie przycisku „TIME+” ustawienie czasu zostanie zwiększone o 0,5 godziny. Poprzez naciśnięcie przycisku „TIME-” ustawienie czasu zostanie zmniejszone o 0,5 godziny.

⑧ Przycisk Sleep (Uśpienie)

Naciśnięcie przycisku SLEEP (uśpienie) powoduje pokazanie na wyświetlaczu symbolu , co oznacza, że funkcja uśpienia klimatyzatora jest aktywna.

⑨Przycisk „Temperature+/-”

Naciśnięcie przycisku „+” powoduje zwiększenie ustawienia temperatury o 1°C. Naciśnięcie przycisku „-” powoduje zmniejszenie ustawienia temperatury o 1°C.

⑩Przycisk „Timing” (praca czasowa)

Służy do włączania i wyłączania funkcji czasomierza.

⑪Przycisk „Heat Exchange” (wymiennik ciepła)

Jedno naciśnięcie tego przycisku uruchamia wymiennik ciepła, a kolejne naciśnięcie powoduje jego zatrzymanie. (Tylko niektóre jednostki mają tę funkcję).

⑫Przycisk „Total Heat Air Velocity” (Całkowita prędkość podgrzanego powietrza)

Użytkownik może zmieniać prędkość wentylatora wymiennika ciepła z „Low’’ (niska) na „High’’ (wysoka).
(Tylko niektóre jednostki mają tę funkcję).

⑬Przycisk „Filter” (filtr)

Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat , można nacisnąć ten przycisk, aby anulować to **Ostrzeżenie.** Należy jednak wyczyścić filtr.
(Tylko niektóre jednostki mają tę funkcję).

★ 3.2.2 Sposób użycia

• Tryb pracy automatycznej

1. Naciśnij przycisk ON OFF, aby uruchomić klimatyzator.
2. Naciśnij przycisk „MODE” (Tryb), a następnie wybierz tryb automatyczny.
3. Naciśnij przycisk SPEED (szybkość), aby wybrać szybkość wentylatora spośród: LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna).
4. Naciśnij ponownie przycisk ON OFF, aby wyłączyć klimatyzator.

• Tryb pracy Cooling/Heating (chłodzenie/ogrzewanie) (wersja wyposażona tylko w funkcję chłodzenia nie ma funkcji ogrzewania)

1. Nacisnąć przycisk ON OFF lub przycisk HEAT/COOL (ogrzewanie/chłodzenie), aby uruchomić klimatyzator.
2. Wcisnąć przycisk MODE, wybrać tryb pracy: Cooling (chłodzenie) lub Heating (ogrzewanie).
3. Nacisnąć przycisk ▲/ ▼ , aby ustawić temperaturę w kroku co 0,5°C
   Zakres różnicy temperatur wynosi od 16°C do 32°C.
4. Nacisnąć przycisk SPEED (szybkość), aby wybrać szybkość wentylatora spośród: LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna).
5. Naciśnąć ponownie przycisk ON OFF , aby wyłączyć klimatyzator.

• Tryb osuszania

1. Naciśnij przycisk ⏻▸ ON OFF, aby uruchomić klimatyzator.
2. Naciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb osuszania.
3. Naciśnij przycisk “▲” lub “▼”, aby ustawić temperaturę w kroku co 1°C.

Zakres różnicy temperatur wynosi od 16°C do 32°C.

4. Naciśnij przycisk SPEED (prędkość), aby wybrać szybkość obrotów wentylatora. Do wyboru szybkości pracy wentylatora spośród ustawień: LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna).
5. Naciśnij ponownie przycisk ⏻▸ ON OFF, aby wyłączyć klimatyzator.

Ważne:

Niniejsza instrukcja zawiera opis wszystkich dostępnych funkcji we wszystkich modelach sterowników przewodowych, dlatego może zdarzyć się, że naciśnięcie określonego przycisku nie wywoła żadnej reakcji, co oznacza, że model klimatyzatora, który Państwo zakupili nie ma danej funkcji

• Tryb czasomierza uruchamiany przyciskiem

1) Funkcja zegara

Aby ustawić zegar w tym trybie:

1. Otwórz pokrywę sterownika przewodowego, następnie naciśnij przycisk Timing (czasomierz), aby aktywować funkcję Clock (zegar).
2. Naciśnij przycisk „“▲”” lub „“▼””, aby ustawić czas zegara. W urządzeniu stosuje się format 12-godzinny z oznaczeniami „a.m.” i „p.m.”
3. Naciśnij przycisk TIMING ponownie, aby potwierdzić ustawiony czas.

2) Funkcja włączenia czasomierza

Funkcję czasomierza należy aktywować przy wyłączonym klimatyzatorze.

Metoda jest następująca:

1. Otworzyć pokrywę pilota przewodowego, następnie wcisnąć przycisk TIMING (praca czasowa), co spowoduje miganie liter „ON” na wyświetlaczu.
2. Nacisnąć przycisk „“▲”” lub „“▼””, aby ustawić czas w formacie 12-godzinnym (a.m. i p.m.).
3. Nacisnąć przycisk TIMING ponownie, aby potwierdzić ustawiony czas.
4. Nacisnąć inny przycisk, aby wybrać warunki działania. (W tym tryb, temperaturę, odchylenie, szybkość wentylatora, itd.).

Ważne: Gdy ustawienie Zegara lub Czasomierza jest takie samo jak ustawienie czasu, to klimatyzator automatycznie wyłączy się lub zadziała.

• Tryb działania wentylatora

1. Nacisnąć przycisk ⏻▸ ON OFF, aby uruchomić klimatyzator.
2. Nacisnąć przycisk MODE (Tryb) i wybrać tryb pracy Cooling (chłodzenie) lub Heating (ogrzewanie).
3. Nacisnąć przycisk SPEED (szybkość), aby wybrać szybkość wentylatora spośród: LOW (niska), MID (średnia), HIGH (wysoka), AUTO (automatyczna).
4. Nacisnąć ponownie przycisk ⏻▸ ON OFF, aby wyłączyć klimatyzator.

Uwaga: W trybie działania cyklicznego, ustawienie temperatury nie działa.

•Tryb działania w uśpieniu

1. Naciśnij przycisk ON OFF, aby uruchomić klimatyzator.
2. Naciśnij przycisk MODE (tryb), aby wybrać funkcję chłodzenia lub ogrzewania (cooling/heating).
3. Otwórz pokrywę na sterowniku przewodowym, naciśnij przycisk SLEEP (uśpienie), aby na wyświetlaczu pojawił się symbol oznaczający aktywację funkcji uśpienia.
4. Naciśnij przycisk SLEEP ponownie, co spowoduje anulowanie funkcji uśpienia. Następnie klimatyzator zachowa ustawienia działania.
5. Naciśnij przycisk ON OFF, aby wyłączyć klimatyzator.

Po uruchomieniu funkcji uśpienia klimatyzator będzie działał następująco:

1. Tryb chłodzenia:



2. Tryb ogrzewania:



3. Tryb uśpienia będzie trwał przez 7 godzin i następnie zatrzyma się automatycznie.

3.3 Montaż sterownika przewodowego

1. Odłączyć panel bazowy od sterownika przewodowego.
2. Zamontować płytę bazową do ściany za pomocą dwóch wkrętów w sposób przedstawiony poniżej.
3. Upewnić się, że kabel połączeniowy sterownika jest dostępny przed podłączeniem sterownika przewodowego do płyty bazowej.
4. Podłączyć kabel sterownika przewodowego do jednostki wewnątrz pomieszczenia za pomocą dostarczonego kabla.

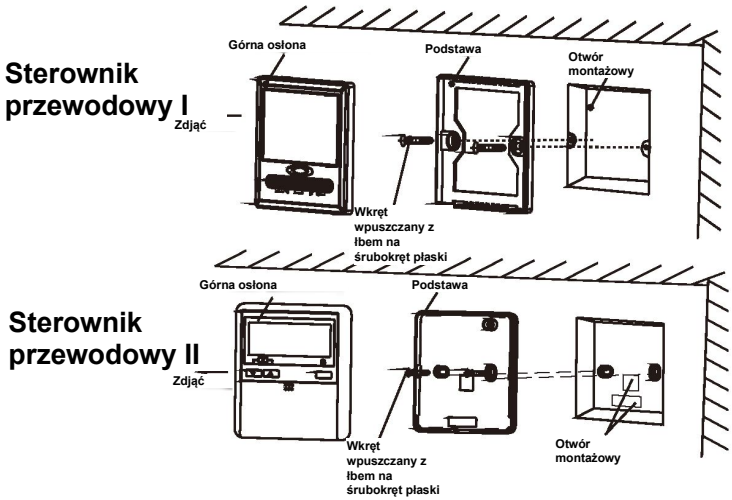

16437005000016